

Gebrauchsanleitung






Magnetische Schranksicherung 12+3, Modellnummer: 100100

ACHTUNG! Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes! Bitte beachten Sie die beiliegende Bedienungsanleitung! Führen Sie die Anbringung nur gemäß dieser Anleitung durch.

Vor der Montage und Benutzung der Vorrichtung diese Anweisungen sorgfältig lesen. Die Kinderschutzfunktion der Verriegelungsvorrichtung kann beeinträchtigt sein, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. Die Anweisungen sind für späteres Nachlesen aufzubewahren.

Montageanleitung

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche, auf der Sie die Kindersicherung installieren möchten, sauber ist, d. h. frei von Staub, Öl, usw.
2. Den Hebel auf dem Schloss hochstellen. So kann die Funktion des Schlosses deaktiviert werden.

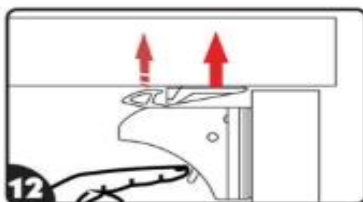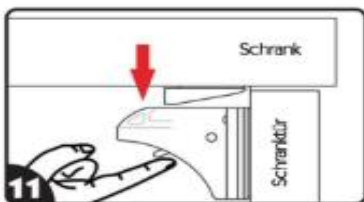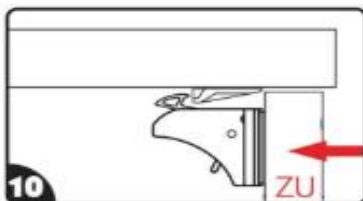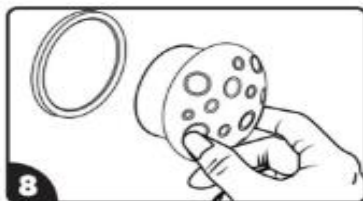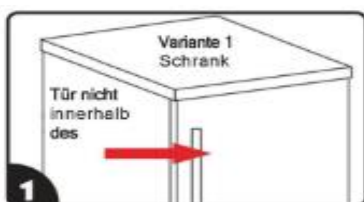

1. Installation des Verschlusses

Die Installationsmethode hängt von dem Typ Ihres Schrankes ab. Bei **Typ 1** geht die Tür nicht in den Schrank hinein. Die kurze Seite des Verriegelungselements eng an die Innenseite des Schrankes kleben, wobei die lange Seite nicht aus der Außenseite des Schrankes herausragen darf, wie auf dem Bild 2 zu sehen ist.

Typ 2. Die Tür schließt in den Schrankrahmen hinein. Verschieben Sie den Verschluss so tief in den Schrank, dass dessen Tiefe der Breite der Schranktür entspricht.

2. Installation des Schlosses. Verbinden Sie den Verschluss und das Schloss mit der Installationshilfe. Ziehen Sie die Rückseite des Verschlusses und des Schlosses ab und platzieren Sie die Installationshilfe oben/seitlich im Schrank. Machen Sie den Schrank zu. Entfernen Sie die Installationshilfe.

3. Schlüssel.

Bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite der Kinder auf.

4. Benutzung.

Halten Sie den Magnet-Schlüssel von außen direkt an die Stelle, wo das Schloss auf der Innenseite des Schrankes angebracht ist. Dadurch entriegelt sich das Schloss.

Das Schloss hat zwei Positionen: Hebel nach oben - Schloss ist deaktiviert. Falls die Funktion des Schlosses wieder aktiviert werden muss, schieben Sie den Hebel bitte runter. Platzieren Sie den Schlüssel wieder auf dem Schlüsselhalter, um ihn nicht zu verlieren. Nachdem die Teile aufgeklebt wurden, 24 Stunden vor der Benutzung abwarten, damit der Klebstoff wirkt.

WARNHINWEISE

- Diese Verriegelungsvorrichtung erschwert Kleinkindern den Zugriff auf den Inhalt eines Schrankes oder einer Schublade, sie kann aber die völlige Sicherheit von Kindern nicht garantieren, da einige Kinder in der Lage sein können, die Verriegelungsvorrichtung zu öffnen.
- Die Vorrichtung ist auszutauschen, wenn ein Teil fehlt, gebrochen oder abgerissen ist.
- Das Produkt ist nach der Demontage für eine Wiederverwendung nicht geeignet.
- Die Anwendung der Verriegelungsvorrichtung ist nur für Innenbereiche für den häuslichen Gebrauch vorgesehen.
- Diese Schanksicherung ist für folgende Werkstoffe der Schränke und Schubladen vorgesehen: Holz, Kunststoff (Acryl, Polycarbonat, ABS), Glas, Stein, Marmor, Keramik, Edelstahl, Aluminium.
- Der größtmögliche Spalt, in den ein Kind seine Finger einführen könnte darf 30 mm nicht überschreiten, wenn die Schublade oder die - Schranktür(en) mit eingerastetem Verriegelungsmechanismus geöffnet wird.
- Bewahren Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Sicherheitsschlösser regelmäßig auf festen Halt und Funktionstüchtigkeit.
- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Kindersicherungen. Überwachen Sie Ihre Kinder aktiv, besonders in Bereichen mit potenziellen Gefahren.

Demontage

Falls Sie die Kindersicherungen nicht mehr benötigen, können sie vom Mobiliar rückstandslos entfernt werden.

1. Erwärmen Sie die 3M Klebefolie, die die Kindersicherung am Mobiliar festhält, etwa 15-20 Sekunden lang mit einem Haartrockner (max. 2200W). Wenn der Haartrockner verschiedene Hitzestufen hat, beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe! **WICHTIG:** Bitte verwenden Sie kein Feuerzeug und kein Industrieheilluftgebläse, da dies Ihre Möbel beschädigen kann und zudem Brand- und Lebensgefahr besteht. Schraubenzieher, Messer usw. sind ebenfalls ungeeignet für ein rückstandsloses Entfernen. Halten Sie den Haartrockner mindestens 20 cm von der Schanksicherung entfernt und schalten Sie ihn ein.
2. Richten Sie den warmen Luftausstoß auf die Kindersicherung.
3. Beginnen Sie **VORSICHTIG** an den Seiten der Kindersicherung, den 3M Klebesticker zu lösen. Die Kindersicherung löst sich vom Mobiliar.
4. Falls sich die Kindersicherung noch nicht entfernen lässt, können Sie die Entfernung zwischen Haartrockner und Kindersicherung stufenweise reduzieren ODER die Temperatur des Haartrockners vorsichtig erhöhen.
5. Setzen Sie dann fort, indem Sie vorsichtig, wie zuvor beschrieben, an den Seiten der Kindersicherung ziehen.
6. Die Haftung löst sich, und Sie können die Kindersicherung abnehmen.

Modellnummer: 100100

Marke: Hoffenbach

Verpackungsabmessungen: 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Artikelgewicht: 280 g

Lieferumfang: 12 Schlösser, 12 Riegel, 3 Schlüssel, 3 Schlüsselhalter, Installationshilfe, 24 Aufkleber

Viktor Bulchak

Einzelunternehmen

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Deutschland

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net