

Instrucciones de uso



Cierre de armario magnético 12+3, número de modelo: 100100

ATENCIÓN: ¡Por la seguridad y la salud de su hijo! Siga las instrucciones de uso adjuntas. Instale el aparato sólo de acuerdo con estas instrucciones.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y utilizar el dispositivo. La función de protección infantil del dispositivo de bloqueo puede verse afectada si no se siguen las instrucciones. Conserve las instrucciones para futuras consultas.



Instrucciones de instalación

1. Asegúrese de que la superficie en la que desea instalar el seguro para niños esté limpia, es decir, libre de polvo, aceite, etc.
2. Levante la palanca del seguro. Esto desactivará la función de bloqueo.

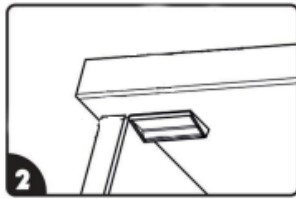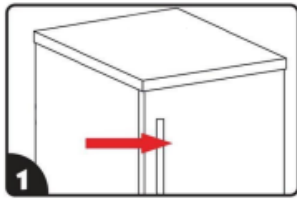


1. Instalación de la cerradura



El método de instalación depende del tipo de armario. En el tipo 1, la puerta no se introduce en el armario (Figura 1). Pegue el lado corto del elemento de cierre firmemente al interior del armario, asegurándose de que el lado largo no sobresalga del exterior del armario (Figura 2).

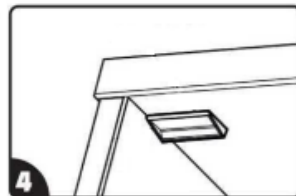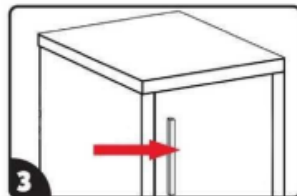

Tipo 2: La puerta se cierra en el marco del armario (Figura 3). Introduzca la cerradura lo suficiente en el interior del armario para que su profundidad se corresponda con la anchura de la puerta del armario (Figura 4).


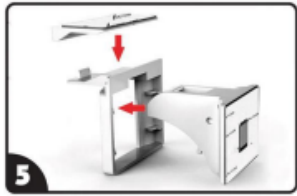


2. Instalación del pestillo. Conecte el pestillo y la cerradura a la ayuda para la instalación (Figuras 5-6). Retire la parte posterior del pestillo y la cerradura. Coloque la ayuda de instalación en la parte superior/lateral del armario. Cierre el armario. Retire la ayuda de montaje.

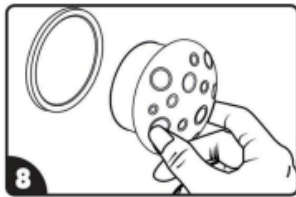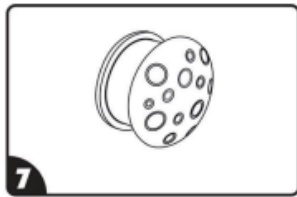


3. Llave.

Mantenga la llave fuera del alcance de los niños (Figuras 7-8).

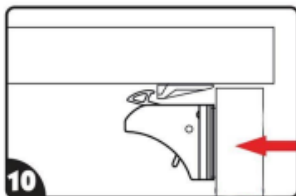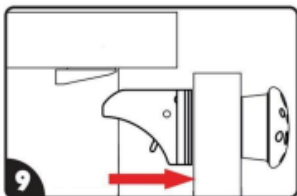

4. Utilización.

Sujete la llave magnética desde el exterior directamente en el punto donde se encaja la cerradura en el interior del armario (Figuras 9-10). De este modo se abre la cerradura.

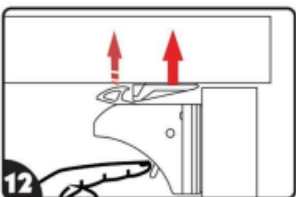

La cerradura tiene dos posiciones: Palanca hacia arriba - el bloqueo está desactivado (Figura 11). Si es necesario reactivar la función de bloqueo, empuje la palanca hacia abajo (Figura 12). Vuelva a colocar la llave en el llavero para evitar perderla. Una vez pegadas las piezas, espere 24 horas antes de utilizarlas para que el adhesivo haga efecto.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo de cierre dificulta el acceso de los niños pequeños al contenido de un armario o cajón, sin embargo, no puede garantizar una seguridad total, ya que algunos niños pueden ser capaces de abrir el cierre.
- El dispositivo debe sustituirse si falta alguna pieza, está roto o dañado.
- El producto no es apto para su reutilización después de desmontarlo.
- El uso del dispositivo de cierre sólo está previsto para interiores de uso doméstico.
- Esta cerradura de armario está diseñada para los siguientes materiales de armarios y cajones: Madera, plástico (acrílico, policarbonato, ABS), vidrio, piedra, mármol, cerámica, acero inoxidable, aluminio.
- El hueco en el que un niño podría introducir los dedos no debe ser superior a 30 mm cuando el cajón o la puerta del armario estén ligeramente abiertos con el mecanismo de cierre activado.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.
- Compruebe periódicamente que los cierres de seguridad son seguros y funcionan correctamente.
- No confíe únicamente en los cierres de seguridad para niños. Supervise activamente a sus hijos, especialmente en zonas con peligros potenciales.

Desmontaje

Si ya no necesita el seguro para niños, puede desmontarlo del mueble sin dejar residuos.

1. Caliente la película adhesiva 3M que sujeta el seguro para niños al mueble durante unos 15-20 segundos con un secador de pelo (máx. 2200W). Si el secador de pelo tiene diferentes ajustes de calor, comience con el ajuste más bajo. **IMPORTANTE:** No utilice un encendedor ni un soplador de aire caliente industrial, ya que podrían dañar los muebles y suponer un riesgo de incendio y muerte. Los destornilladores, cuchillos, etc. tampoco son adecuados para eliminar residuos. 1. Sostenga el secador a una distancia mínima de 20 cm de la cerradura y enciéndalo.
2. Dirija el chorro de aire caliente hacia el seguro para niños.
3. Comience a retirar con cuidado la pegatina adhesiva 3M de los laterales del seguro para niños. El seguro para niños se despegará del mueble.
4. Si el seguro para niños sigue sin poder retirarse, puede reducir gradualmente la distancia entre el secador de pelo y el seguro para niños O aumentar cuidadosamente la temperatura del secador de pelo.
5. A continuación, continúe tirando con cuidado de los laterales del seguro para niños como se ha descrito anteriormente.
6. El adhesivo se debilitará, lo que le permitirá retirar completamente el seguro para niños.

Número de modelo: 100100

Marca: Hoffenbach

Dimensiones del paquete: 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Peso: 280 g

Contenido de la entrega: 12 cerraduras, 12 tornillos, 3 llaves, 3 portallaves, ayuda para la instalación, 24 pegatinas

Viktor Bulchak

Empresario individual

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Alemania

Correo electrónico: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net