

Instructions d'utilisation










Serrure d'armoire magnétique 12+3, numéro de modèle: 100100

ATTENTION: Pour la sécurité et la santé de votre enfant ! Veuillez suivre le mode d'emploi ci-joint ! N'installez l'appareil que conformément à ce mode d'emploi.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser l'appareil. La fonction de protection des enfants du dispositif de verrouillage peut être compromise si les instructions ne sont pas respectées. Les instructions doivent être conservées pour référence ultérieure.

Instructions d'installation

1. Veillez à ce que la surface sur laquelle vous souhaitez installer la serrure de sécurité pour enfants soit propre, c'est-à-dire exempte de poussière, d'huile, etc.
2. Relevez le levier de la serrure. Cela désactivera la fonction de verrouillage.

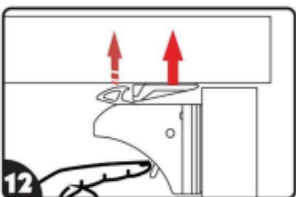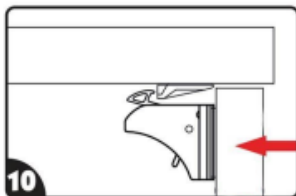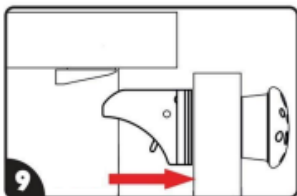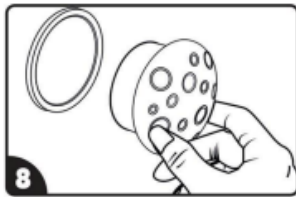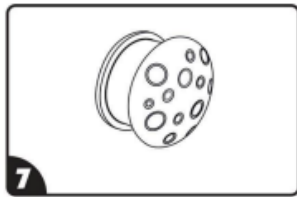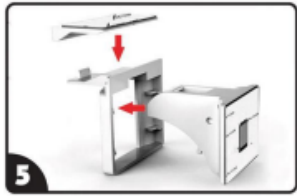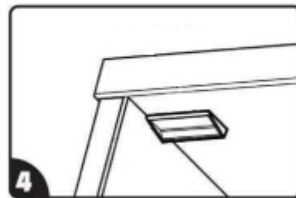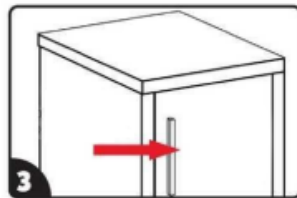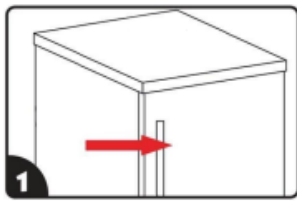

1. Installation de la serrure

La méthode d'installation dépend du type de votre armoire. Pour le type 1, la porte n'entre pas dans l'armoire (Figure 1). Collez fermement le petit côté de l'élément de verrouillage à l'intérieur de l'armoire, en veillant à ce que le grand côté ne dépasse pas l'extérieur de l'armoire (Figure 2).

Type 2: La porte se ferme dans le cadre de l'armoire (Figure 3). Enfoncez suffisamment la serrure dans l'armoire pour que sa profondeur corresponde à la largeur de la porte de l'armoire (Figure 4).

2. Installation de la serrure. Connectez le loquet et la serrure à l'aide à l'installation (Figures 5-6). Retirez l'arrière du loquet et de la serrure. Placez l'aide à l'installation en haut/à côté de l'armoire. Fermez l'armoire. Retirez l'aide à l'installation.

3. La clé.

Gardez la clé hors de portée des enfants (Figures 7-8).

4. Utilisation.

Tenez la clé magnétique de l'extérieur directement à l'endroit où la serrure est installée à l'intérieur de l'armoire (Figures 9-10). Cela permet de déverrouiller la serrure.

La serrure a deux positions : Levier vers le haut - la serrure est désactivée (Figure 11). Si la fonction de verrouillage doit être réactivée, poussez le levier vers le bas (Figure 12). Remplacez la clé sur son support pour éviter de la perdre. Après avoir collé les pièces, attendez 24 heures avant de les utiliser pour permettre à la colle d'agir.

AVERTISSEMENT

- Ce dispositif de verrouillage empêche les jeunes enfants d'accéder au contenu d'une armoire ou d'un tiroir, mais il ne garantit pas une sécurité totale, car certains enfants peuvent être en mesure d'ouvrir la serrure.
- Le dispositif doit être remplacé si une pièce est manquante, cassée ou endommagée.
- Le produit ne peut pas être réutilisé après avoir été démonté.
- L'utilisation du dispositif de verrouillage est uniquement destinée aux espaces intérieurs à usage domestique.
- Cette serrure d'armoire est conçue pour les matériaux d'armoire et de tiroir suivants : Bois, plastique (acrylique, polycarbonate, ABS), verre, pierre, marbre, céramique, acier inoxydable, aluminium.
- L'espace dans lequel un enfant pourrait potentiellement insérer ses doigts ne doit pas dépasser 30 mm lorsque le tiroir ou la porte de l'armoire est légèrement ouvert(e) et que le mécanisme de verrouillage est enclenché.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Vérifiez régulièrement les verrous de sécurité pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et qu'ils fonctionnent correctement.
- Ne vous fiez pas uniquement aux serrures de sécurité pour enfants. Surveillez activement vos enfants, en particulier dans les zones présentant des risques potentiels.

Démontage

Si vous n'avez plus besoin des serrures de sécurité pour enfants, vous pouvez les retirer du meuble sans laisser de traces.

1. Chauffez le film adhésif 3M qui maintient la sécurité enfants sur le meuble pendant environ 15 à 20 secondes à l'aide d'un sèche-cheveux (max. 2200W). Si le sèche-cheveux a différents niveaux de chaleur, commencez par le niveau le plus bas ! IMPORTANT : N'utilisez pas de briquet ou de soufflerie industrielle à air chaud, car ils pourraient endommager vos meubles et présenter un risque d'incendie et de mort. Les tournevis, les couteaux, etc. ne conviennent pas non plus pour éliminer les résidus. Tenez le sèche-cheveux à une distance d'au moins 20 cm de la serrure et mettez-le en marche.
2. Diriger le jet d'air chaud vers la serrure de sécurité pour enfants.
3. Commencez à retirer avec précaution l'autocollant 3M sur les côtés de la sécurité enfants. La sécurité enfants se détache du meuble.
4. Si la sécurité enfants ne peut toujours pas être retirée, vous pouvez réduire progressivement la distance entre le sèche-cheveux et la sécurité enfants OU augmenter prudemment la température du sèche-cheveux.
5. Poursuivez ensuite en tirant prudemment sur les côtés de la sécurité enfants comme décrit ci-dessus.
6. L'adhésif s'affaiblit, ce qui vous permet de retirer complètement la sécurité enfants.

Numéro de modèle : 100100

Marque : Hoffenbach

Dimensions de l'emballage : 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Poids : 280 g

Contenu de la livraison : 12 serrures, 12 boulons, 3 clés, 3 porte-clés, aide à l'installation, 24 autocollants

Viktor Bulchak

Entreprise individuelle

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Allemagne

Courrier électronique : v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net