

Istruzioni per l'uso










Serratura magnetica per armadi 12+3, numero di modello: 100100

ATTENZIONE: Per la sicurezza e la salute del bambino! Attenersi alle istruzioni per l'uso allegate! Installare il dispositivo solo in conformità alle presenti istruzioni.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare il dispositivo. La funzione di protezione dei bambini del dispositivo di chiusura può essere compromessa se non si seguono le istruzioni. Le istruzioni devono essere conservate per una futura consultazione.

Istruzioni per l'installazione

1. Assicurarsi che la superficie su cui si desidera installare la serratura di sicurezza per bambini sia pulita, cioè priva di polvere, olio, ecc.
2. Sollevare la leva della serratura. In questo modo si disattiva la funzione di blocco.

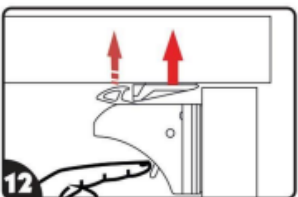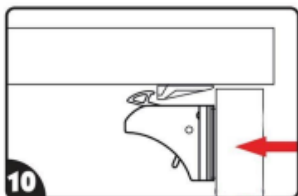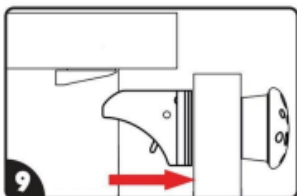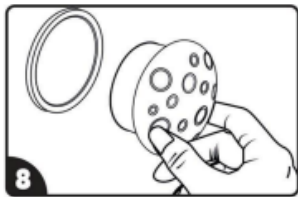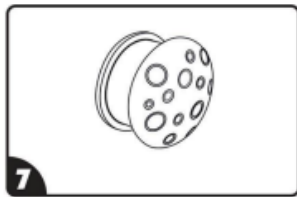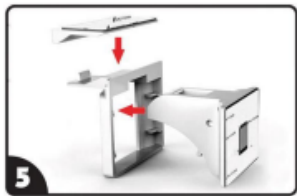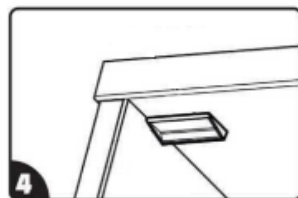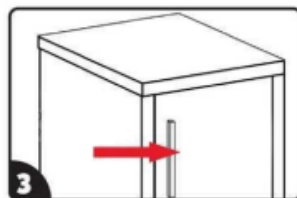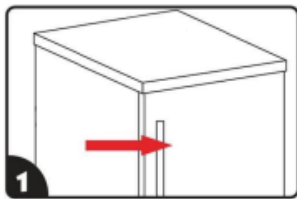

1. Installazione della serratura

Il metodo di installazione dipende dal tipo di armadio. Per il tipo 1, la porta non entra nel mobile (Figura 1). Incollare il lato corto dell'elemento di chiusura all'interno del mobile, assicurandosi che il lato lungo non fuoriesca dall'esterno del mobile (Figura 2).

Tipo 2: la porta si chiude nel telaio del mobile (Figura 3). Spostate la serratura in profondità nel mobile in modo che la sua profondità corrisponda alla larghezza dell'anta del mobile (Figura 4).

2. Installazione della chiusura. Collegare la chiusura e la serratura all'ausilio per l'installazione (Figure 5-6). Estrarre il retro della chiusura e della serratura. Posizionare l'ausilio di montaggio nella parte superiore/laterale del mobile. Chiudere il mobile. Rimuovere il supporto di montaggio.

3. Chiave.

Tenere la chiave fuori dalla portata dei bambini (Figure 7-8).

4. Utilizzo.

Tenere la chiave magnetica dall'esterno direttamente nel punto in cui la serratura è inserita all'interno del mobile (Figure 9-10). In questo modo si sblocca la serratura.

Il blocco ha due posizioni: Leva in alto - il blocco è disattivato (Figura 11). Se è necessario riattivare la funzione di blocco, spingere la leva verso il basso (Figura 12). Riposizionare la chiave sul portachiavi per evitare di perderla. Dopo l'incollaggio delle parti, attendere 24 ore prima dell'uso per consentire all'adesivo di fare effetto.

AVVERTENZE

- Questo dispositivo di chiusura rende difficile ai bambini piccoli l'accesso al contenuto di un armadio o di un cassetto, tuttavia non può garantire una sicurezza totale, poiché alcuni bambini potrebbero essere in grado di aprire la serratura.
- Il dispositivo deve essere sostituito se una parte è mancante, rotta o danneggiata.
- Il prodotto non può essere riutilizzato dopo lo smontaggio.
- L'uso del dispositivo di chiusura è previsto solo per gli ambienti interni ad uso domestico.
- Questa serratura è progettata per i seguenti materiali di armadi e cassetti: Legno, plastica (acrilico, polycarbonato, ABS), vetro, pietra, marmo, ceramica, acciaio inox, alluminio.
- Lo spazio in cui un bambino potrebbe inserire le dita non deve superare i 30 mm quando il cassetto o l'anta del mobile sono leggermente aperti con il meccanismo di chiusura inserito.
- Tenere le parti piccole fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Controllare regolarmente le chiusure di sicurezza per assicurarsi che siano sicure e funzionino correttamente.
- Non affidatevi esclusivamente alle chiusure di sicurezza per bambini. Sorvegliate attivamente i vostri bambini, soprattutto nelle aree con potenziali pericoli.

Smontaggio

Se le chiusure di sicurezza per bambini non sono più necessarie, possono essere rimosse dal mobile senza lasciare residui.

1. Riscaldare la pellicola adesiva 3M che trattiene la sicura per bambini al mobile per circa 15-20 secondi con un asciugacapelli (max. 2200W). Se l'asciugacapelli ha diverse impostazioni di calore, iniziare con l'impostazione più bassa! **IMPORTANTE:** non utilizzare accendini o soffiatori d'aria calda industriali, poiché potrebbero danneggiare il mobile e comportare il rischio di incendio e morte. Anche cacciaviti, coltelli, ecc. non sono adatti per rimuovere i residui. Tenere l'asciugacapelli ad almeno 20 cm di distanza dalla serratura e accenderlo.
2. Dirigere il getto d'aria calda verso la serratura di sicurezza per bambini.
3. Iniziare a rimuovere con cautela l'adesivo 3M dai lati della serratura di sicurezza per bambini. La serratura di sicurezza per bambini si staccherà dal mobile.
4. Se non è ancora possibile rimuovere la sicura per bambini, è possibile ridurre gradualmente la distanza tra l'asciugacapelli e la sicura per bambini OPPURE aumentare con cautela la temperatura dell'asciugacapelli.
5. Continuare quindi a tirare con cautela i lati della chiusura a prova di bambino come descritto sopra.
6. L'adesivo si indebolirà e sarà possibile rimuovere completamente la chiusura a prova di bambino.

Numero di modello: 100100

Marchio: Hoffenbach

Dimensioni della confezione: 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Peso: 280 g

Contenuto della fornitura: 12 serrature, 12 catenacci, 3 chiavi, 3 portachiavi, aiuto per l'installazione, 24 adesivi

Viktor Bulchak

Impresa individuale

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Germania

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net