

Gebruiksaanwijzing










Magnetisch kastslot 12+3, modelnummer: 100100

LET OP: Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind! Volg de bijgevoegde gebruiksaanwijzing! Installeer het apparaat alleen volgens deze instructies.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt. De kinderbeveiliging van het sluitsysteem kan worden belemmerd als de instructies niet worden opgevolgd. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Installatie-instructies

1. Zorg ervoor dat het oppervlak waarop je het kinderslot wilt installeren schoon is, d.w.z. vrij van stof, olie, enz.
2. Zet de hendel op het slot omhoog. Hierdoor wordt de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld.

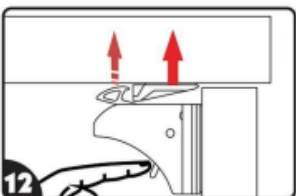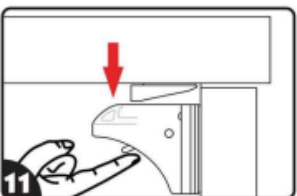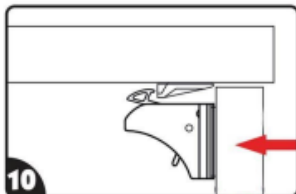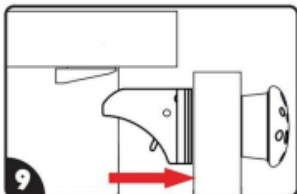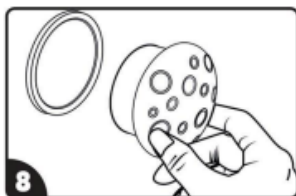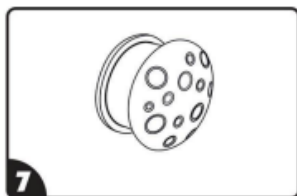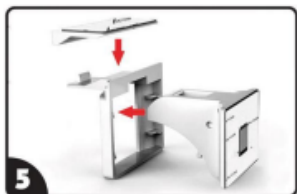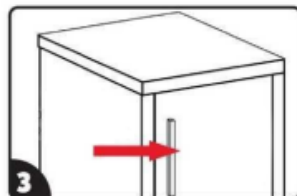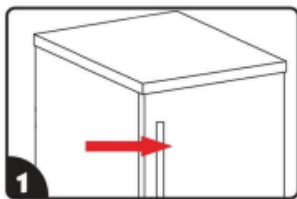

1. Installatie van het slot

De installatiemethode hangt af van het type kast. Bij type 1 gaat de deur niet in de kast (Afbeelding 1). Plak de korte kant van het vergrendelingselement stevig vast aan de binnenkant van de kast en zorg ervoor dat de lange kant niet buiten de buitenkant van de kast komt (Afbeelding 2).

Type 2: De deur sluit in het kastframe (Afbeelding 3). Plaats het slot diep genoeg in de kast zodat de diepte overeenkomt met de breedte van de kastdeur (Afbeelding 4).

2. Installatie van de sluiting. Sluit de dagschoot en het slot aan op de montagehulp (Afbeelding 5-6). Trek de achterkant van de sluiting en het slot eraf. Plaats de installatiehulp aan de bovenkant/zijkant van de kast. Sluit de kast. Verwijder de installatiehulp.

3. Sleutel.

Houd de sleutel buiten het bereik van kinderen (Afbeelding 7-8).

4. Gebruik.

Houd de magneetsleutel van buitenaf direct op het punt waar het slot aan de binnenkant van de kast is aangebracht (Afbeelding 9-10). Hierdoor wordt het slot ontgrendeld.

Het slot heeft twee standen: Hendel omhoog - slot is gedeactiveerd (Afbeelding 11). Als de slotfunctie opnieuw geactiveerd moet worden, duw je de hendel naar beneden (Afbeelding 12). Plaats de sleutel terug op de sleutelhouder om te voorkomen dat je hem verliest. Nadat de onderdelen zijn vastgelijmd, wacht je 24 uur voor gebruik zodat de lijm kan inwerken.

WAARSCHUWINGEN

- Deze vergrendeling maakt het voor kleine kinderen moeilijk om bij de inhoud van een kast of lade te komen, maar kan geen volledige veiligheid garanderen, omdat sommige kinderen het slot kunnen openen.
- Het apparaat moet worden vervangen als een onderdeel ontbreekt, gebroken of beschadigd is.
- Het product is niet geschikt voor hergebruik na demontage.
- Het gebruik van het slot is alleen bedoeld voor binnenruimtes voor huishoudelijk gebruik.
- Dit kastslot is ontworpen voor de volgende kast- en ladematerialen: Hout, kunststof (acryl, polycarbonaat, ABS), glas, steen, marmer, keramiek, roestvrij staal, aluminium.
- De ruimte waarin een kind zijn vingers kan steken, mag niet groter zijn dan 30 mm wanneer de deur van de lade of kast lichtjes geopend is met het vergrendelingsmechanisme ingeschakeld.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de veiligheidsslots goed vastzitten en goed werken.
- Vertrouw niet alleen op de kindersloten. Houd actief toezicht op uw kinderen, vooral in gebieden met potentiële gevaren.

Demontage

Als je de kindersloten niet meer nodig hebt, kunnen ze van de meubels worden verwijderd zonder resten achter te laten.

1. Verwarm de 3M kleeffilm waarmee het kinderslot op het meubel zit ongeveer 15-20 seconden met een haardroger (max. 2200W). Als de haardroger verschillende warmtestanden heeft, begin dan met de laagste stand! **BELANGRIJK:** Gebruik geen aansteker of industriële heteluchtblazer, want deze kunnen uw meubels beschadigen en vormen ook een risico op brand en overlijden. Schroevendraaiers, messen enz. zijn ook ongeschikt voor het verwijderen van resten. Houd de haardroger op minstens 20 cm afstand van het slot en zet hem aan.
2. Richt de hete luchtstraal op het kinderslot.
3. Begin voorzichtig met het verwijderen van de 3M zelfklevende sticker van de zijkanten van het kinderslot. Het kinderslot zal loskomen van het meubelstuk.
4. Als het kinderslot nog steeds niet kan worden verwijderd, kunt u de afstand tussen de haardroger en het kinderslot geleidelijk verkleinen OF de temperatuur van de haardroger voorzichtig verhogen.
5. Ga dan verder door voorzichtig aan de zijkanten van het kinderslot te trekken zoals hierboven beschreven.
6. De lijm zal verzwakken, waardoor u het kinderslot volledig kunt verwijderen.

Modelnummer: 100100

Merk: Hoffenbach

Afmetingen verpakking: 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Gewicht: 280 g

Leveringsinhoud: 12 sloten, 12 grendels, 3 sleutels, 3 sleutelhouders, montagehulp, 24 stickers

Viktor Bulchak

Eenmanszaak

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Duitsland

E-mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net