

Instrukcja obsługi


Magnetyczny zamek szafkowy 12+3, numer modelu: 100100

UWAGA: Dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka! Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi! Urządzenie należy instalować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie instrukcji może mieć negatywny wpływ na działanie zabezpieczenia przed dziećmi. Instrukcję należy zachować na przyszłość.


Instrukcje instalacji

1. Upewnij się, że powierzchnia, na której chcesz zainstalować blokadę zabezpieczającą przed dziećmi, jest czysta, tj. wolna od kurzu, oleju itp.
2. Podnieś dźwignię blokady. Spowoduje to wyłączenie funkcji blokady.

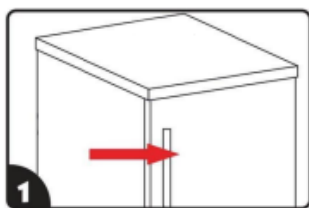


1. Instalacja zamka



Sposób montażu zależy od typu szafki. W przypadku typu 1 drzwi nie wchodzą do szafki (Rysunek 1). Krótki bok elementu blokującego należy mocno przykleić do wnętrza szafki, upewniając się, że długi bok nie wystaje poza zewnętrzną część szafki (Rysunek 2).

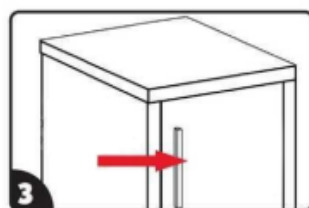

Typ 2: Drzwi zamykają się w ramie szafki (Rysunek 3). Przesuń zamek wystarczająco głęboko w szafce, aby jego głębokość odpowiadała szerokości drzwi szafki (Rysunek 4).


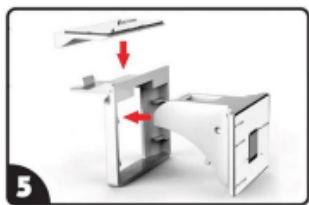


2. Instalacja zatrzasku. Podłącz zatrzask i zamek do pomocy instalacyjnej (Rysunki 5-6). Zdejmij tylną część zatrzasku i zamka. Umieść pomoc montażową na górze/boku szafki. Zamknij szafkę. Zdejmij element montażowy.

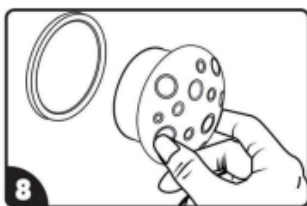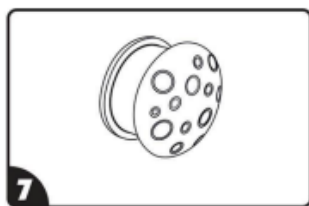



3. Klucz.

Klucz należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci (Rysunki 7-8).

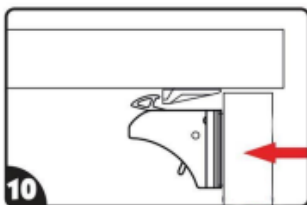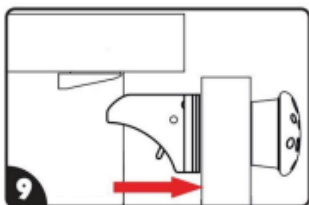

4. Użycie.

Przytrzymaj klucz magnetyczny od zewnątrz bezpośrednio w miejscu, w którym zamek jest zamontowany po wewnętrznej stronie obudowy (Rysunki 9-10). Spowoduje to odblokowanie zamka.

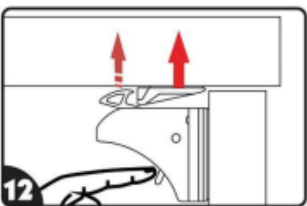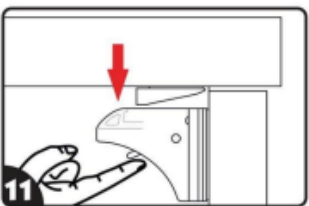

Zamek ma dwie pozycje: Dźwignia w górę - blokada jest wyłączona (Rysunek 11). Jeśli konieczne jest ponowne włączenie funkcji blokady, należy przesunąć dźwignię w dół (Rysunek 12). Umieść klucz z powrotem w uchwycie na klucz, aby zapobiec jego zgubieniu. Po przyklejeniu części należy odczekać 24 godziny przed użyciem, aby klej zaczął działać.

OSTRZEŻENIA

- To urządzenie blokujące utrudnia małym dzieciom dostęp do zawartości szafki lub szuflady, jednak nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, ponieważ niektóre dzieci mogą być w stanie otworzyć zamek.
- W przypadku braku, złamania lub uszkodzenia jakiejkolwiek części urządzenie należy wymienić.
- Produkt nie nadaje się do ponownego użycia po demontażu.
- Urządzenie blokujące jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Ten zamek do szafek jest przeznaczony do następujących materiałów, z których wykonane są szafki i szuflady: Drewno, tworzywo sztuczne (akryl, poliwęglan, ABS), szkło, kamień, marmur, ceramika, stal nierdzewna, aluminium.
- Szczelina, w którą dziecko może potencjalnie włożyć palce, nie powinna przekraczać 30 mm, gdy szuflada lub drzwi szafki są lekko otwarte przy włączonym mechanizmie blokującym.
- Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Regularnie sprawdzaj blokady bezpieczeństwa, aby upewnić się, że są zabezpieczone i działają prawidłowo.
- Nie należy polegać wyłącznie na blokadach zabezpieczających przed dziećmi. Należy aktywnie nadzorować dzieci, zwłaszcza w miejscach, w których występują potencjalne zagrożenia.

Demontaż

Jeśli blokady zabezpieczające przed dziećmi nie są już potrzebne, można je zdemontować z mebli bez pozostawiania śladów.

1. Podgrzej folię samoprzylepną 3M, która utrzymuje blokadę zabezpieczającą przed dziećmi na meblach, przez około 15-20 sekund za pomocą suszarki do włosów (maks. 2200 W). Jeśli suszarka do włosów ma różne ustawienia temperatury, zacznij od najniższego ustawienia! WAŻNE: Nie używaj zapalniczki ani przemysłowej dmuchawy gorącego powietrza, ponieważ mogą one uszkodzić meble, a także stwarzać ryzyko pożaru i śmierci. Śrubokręty, noże itp. również nie nadają się do usuwania pozostałości. Trzymaj suszarkę w odległości co najmniej 20 cm od zamka i włącz ją.
2. Skieruj strumień gorącego powietrza w stronę blokady zabezpieczającej przed dziećmi.
3. Ostrożnie zacznij usuwać naklejkę samoprzylepną 3M z boków blokady zabezpieczającej przed dziećmi. Blokada zabezpieczająca przed dziećmi odłączy się od mebla.
4. Jeśli nadal nie można usunąć blokady, można stopniowo zmniejszać odległość między suszarką a blokadą LUB ostrożnie zwiększać temperaturę suszarki.
5. Następnie kontynuuj ostrożnie ciągnąc za boki blokady zabezpieczającej przed dziećmi, jak opisano powyżej.
6. Klej osłabnie, umożliwiając całkowite usunięcie zabezpieczenia przed dziećmi.

Numer modelu: 100100

Marka: Hoffenbach

Wymiary opakowania: 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Waga: 280 g

Zawartość dostawy: 12 zamków, 12 śrub, 3 klucze, 3 uchwyty na klucze, pomoc w instalacji, 24 naklejki

Viktor Bulchak

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Niemcy

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net