

Instruktioner för användning


Magnetiskt skåplås 12+3, modellnummer: 100100

OBSERVERA: För ditt barns säkerhet och hälsa! Följ den bifogade bruksanvisningen! Installera apparaten endast i enlighet med denna bruksanvisning.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du monterar och använder enheten. Låsanordningens barnskyddsfunktion kan försämrats om anvisningarna inte följs. Anvisningarna måste sparas för framtida bruk.



Anvisningar för installation

1. Se till att ytan där du vill montera barnsäkerhetslåset är ren, dvs. fri från damm, olja etc.
2. Lyft upp spaken på låset. Detta kommer att avaktivera låsfunktionen.

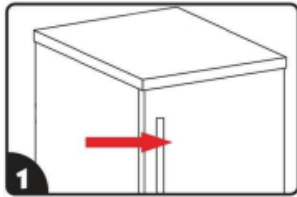


1. Installation av låset

Installationsmetoden beror på vilken typ av skåp du har. För typ 1 går dörren inte in i skåpet (bild 1). Klistra fast låselementets korta sida tätt mot skåpets insida och se till att långsidan inte sticker ut utanför skåpets utsida (bild 2).

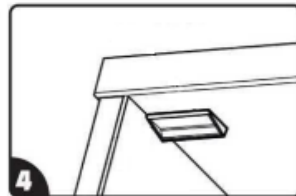
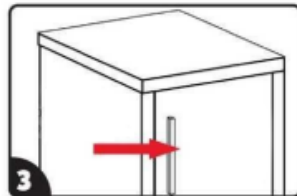


Typ 2: Dörren stängs in i skåpets ram (bild 3). Flytta låset tillräckligt djupt in i skåpet så att dess djup motsvarar skåpdörrens bredd (bild 4).

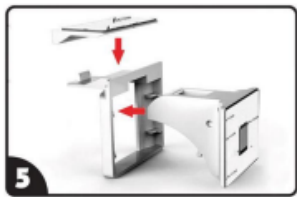



2. Montering av spärren.

Anslut spärren och låset till monteringshjälpen (bild 5-6). Dra av baksidan på spärren och låset. Placera installationshjälpen på skåpets ovansida/sida. Stäng skåpet. Ta bort monteringshjälpen.

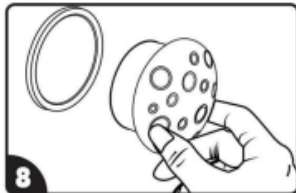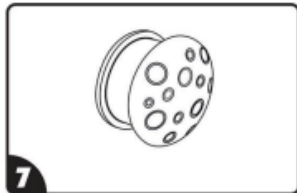



3. Nyckel.

Förvara nyckeln utom räckhåll för barn (bild 7-8).

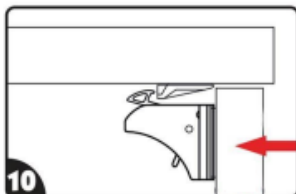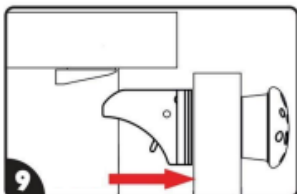

4. Användning.

Håll magnetnyckeln från utsidan direkt mot den punkt där låset är monterat på skåpets insida (bild 9-10). Detta låser upp låset.

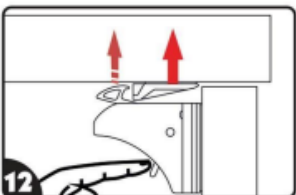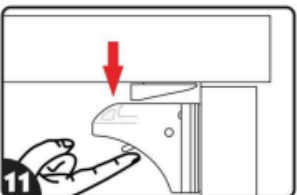

Låset har två lägen: Spak upp - låset är avaktiverat (bild 11). Om låsfunktionen behöver återaktiveras, tryck ned spaken (bild 12). Sätt tillbaka nyckeln i nyckelhållaren för att förhindra att den tappas bort. När delarna har limmats på, vänta 24 timmar före användning så att limmet kan verka.

VARNINGAR

- Denna låsanordning gör det svårt för små barn att komma åt innehållet i ett skåp eller en låda, men den kan inte garantera fullständig säkerhet, eftersom vissa barn kan öppna låset.
- Enheten måste bytas ut om någon del saknas, är trasig eller skadad.
- Produkten är inte lämplig för återanvändning efter demontering.
- Användningen av låsanordningen är endast avsedd för inomhusutrymmen för hushållsbruk.
- Detta skåplås är avsett för följande skåp- och lådmaterial: Trä, plast (akryl, polykarbonat, ABS), glas, sten, marmor, keramik, rostfritt stål, aluminium.
- Utrymmet där ett barn kan sticka in fingrarna får inte överstiga 30 mm när lådan eller skåpsdörren är lätt öppnad med låsmekanismen aktiverad.
- Förvara små delar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.
- Kontrollera säkerhetslåsen regelbundet för att säkerställa att de är säkra och fungerar korrekt.
- Förlita dig inte enbart på barnsäkerhetslåsen. Håll aktivt uppsikt över dina barn, särskilt i områden med potentiella faror.

Demontering

Om du inte längre behöver barnsäkerhetslåsen kan de tas bort från möbeln utan att lämna några rester.

1. Värm 3M-klisterfilmen som håller fast barnsäkerhetslåset på möbeln i ca 15-20 sekunder med en hårtork (max. 2200W). Om hårtorken har olika värmeinställningar, börja med den lägsta inställningen! **VIKTIGT:** Använd inte tändare eller industriell varmluftsfläkt, då dessa kan skada dina möbler och även utgöra en risk för brand och dödsfall. Skruvmejslar, knivar etc. är också olämpliga för restfri borttagning. Håll hårtorken på minst 20 cm avstånd från låset och sätt på den.
2. Rikta varmluftstrålen mot barnsäkerhetslåset.
3. Börja försiktigt att ta bort 3M-klistermärket från sidorna på det barnsäkra låset. Barnsäkerhetslåset kommer att lossna från möbeln.
4. Om det fortfarande inte går att ta bort det barnsäkra låset kan du gradvis minska avståndet mellan hårtorken och det barnsäkra låset ELLER försiktigt öka temperaturen på hårtorken.
5. Fortsätt sedan med att försiktigt dra i sidorna på det barnsäkra låset enligt beskrivningen ovan.
6. Limmet kommer att försvagas så att du kan ta bort det barnsäkra låset helt.

Modellnummer: 100100

Varumärke: Hoffenbach

Förpackningens mått: 15,6 x 13,2 x 3,9 cm

Vikt: 280 g

Innehåll i leveransen: 12 lås, 12 bultar, 3 nycklar, 3 nyckelhållare, monteringshjälp, 24 klistermärken

Viktor Bulchak

Enskild firma

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Tyskland

E-post: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net